


微星从 100 系列主板开始 BIOS 刷新方式有了较大的改变。

一、不提供 DOS 刷新方式


从网站下载的 BIOS 压缩包里不再提供 DOS 刷新工具。压缩包里只有 BIOS 数据文件和版本说明。没有了以前的 AFUDEXXX 的 DOS 刷 BIOS 工具。

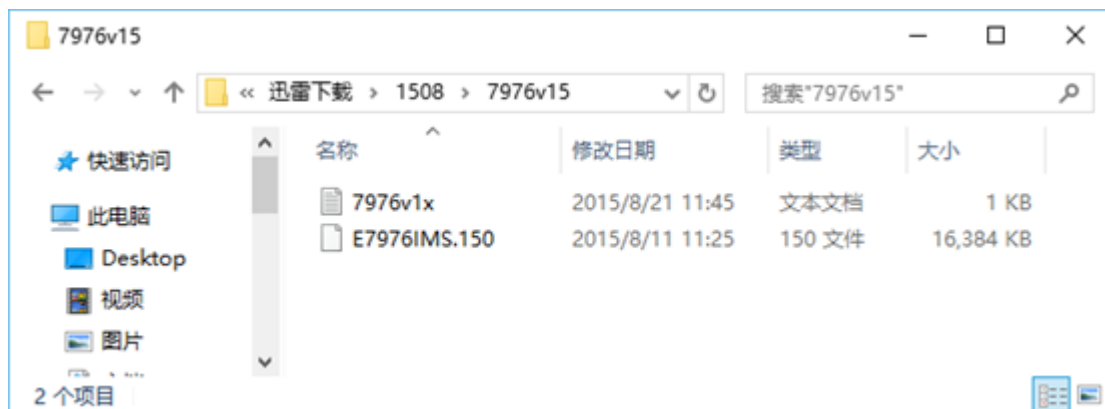

二、M-Flash 刷新有新的变化

2-1、BIOS 里面的 M-Flash 按键

开机敲 DEL 进入 BIOS 设置。在 EZ Mode 页面左下方有 M-Flash 按键方块，如下图绿色。

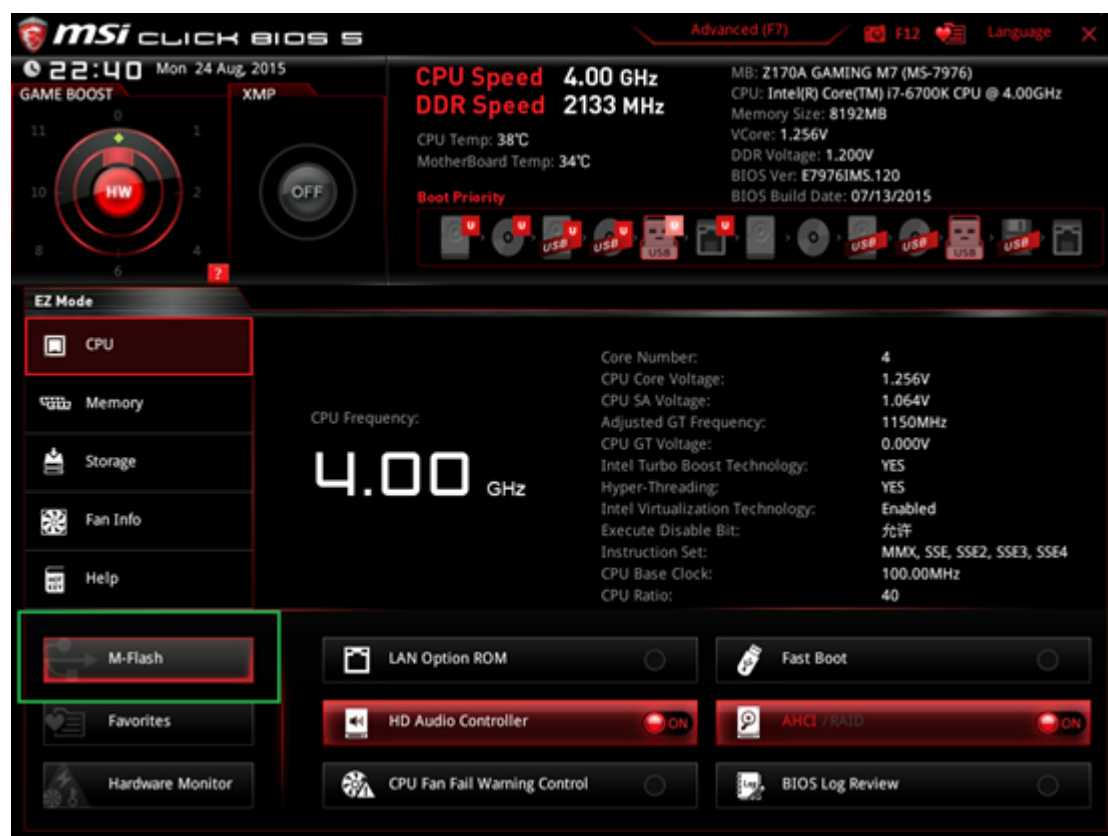


如果按 F7 进入高级模式（Advanced），可以在界面的左下角看到 M-Flash 大按键框。



2-2、刷 BIOS 操作


- 1、将存有 BIOS 文件的 U 盘插入主板 USB 口（最好是 USB2.0 口）。
- 2、在 BIOS 设置里点击 M-Flash 按键。
- 3、弹出提示窗口，英文提示的意思是：系统将自动重启并进入 flash 模式。你真想进入 flash 模式？

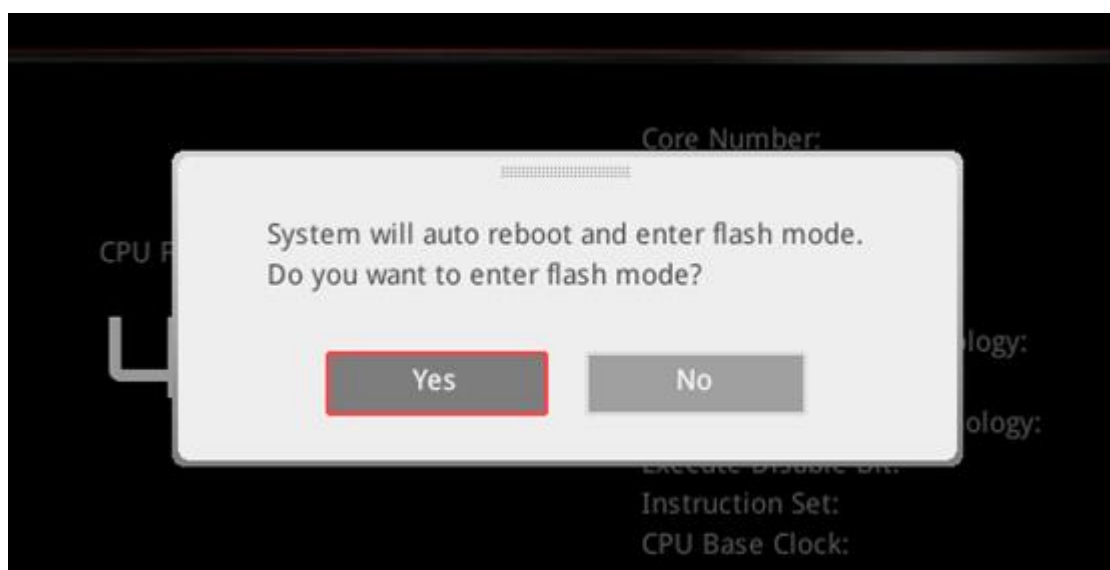


如果你确实要刷 BIOS，就点击“yes”，否则就 No。

4、M-flash 模式

点击“yes”后，系统重启进入 M-flash 模式（如果出现重启没有进入 M-flash 模式一直黑屏，可以按 Reset 重启）。M-flash 模式如下图。

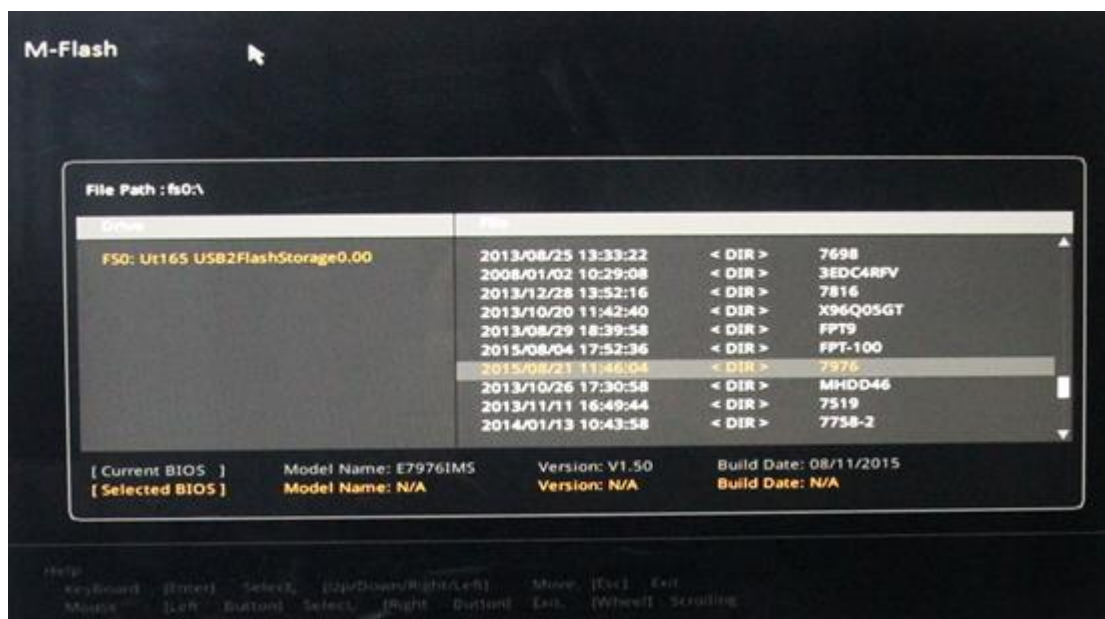

屏幕上首先列出 U 盘里的所有文件夹，你可以找到你需要的文件夹，进入文件夹可以选你要刷的 BIOS。

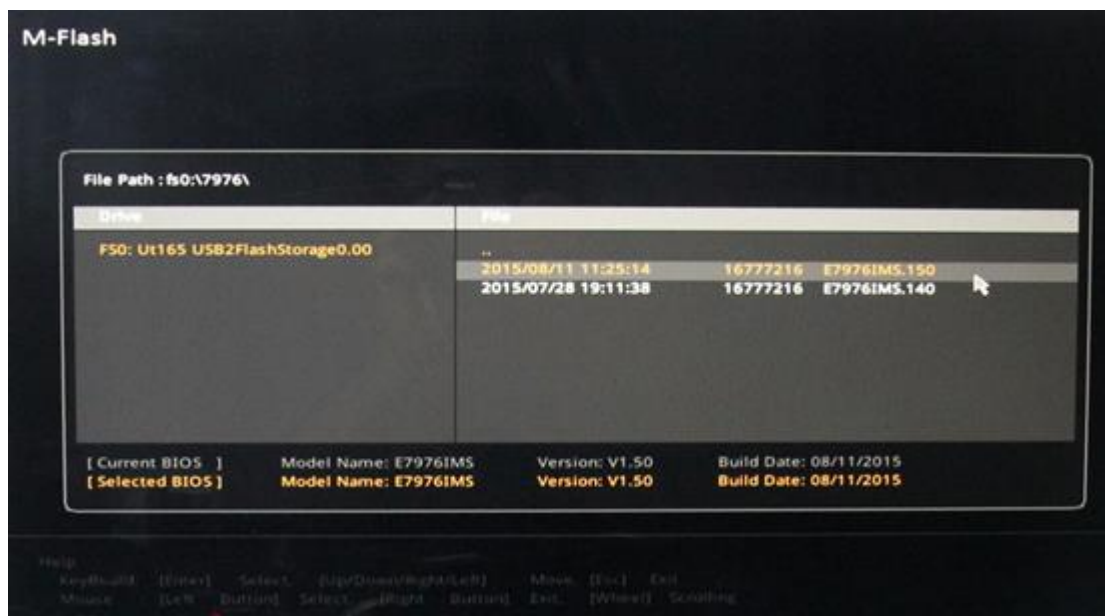


下边显示当前的 BIOS 版本和可供选择的 BIOS 版本。

底部的帮助列出了操作键。


键盘：[Enter] 选定，[上/下/左/右方向键] 移动光标，[Esc] 退出

鼠标：[左键] 选定，[右键] 退出，[滚轮] 滚屏

请把光标移动到你选定的新 BIOS 处，点鼠标右键（或按 Enter 键）。系统提示如下。

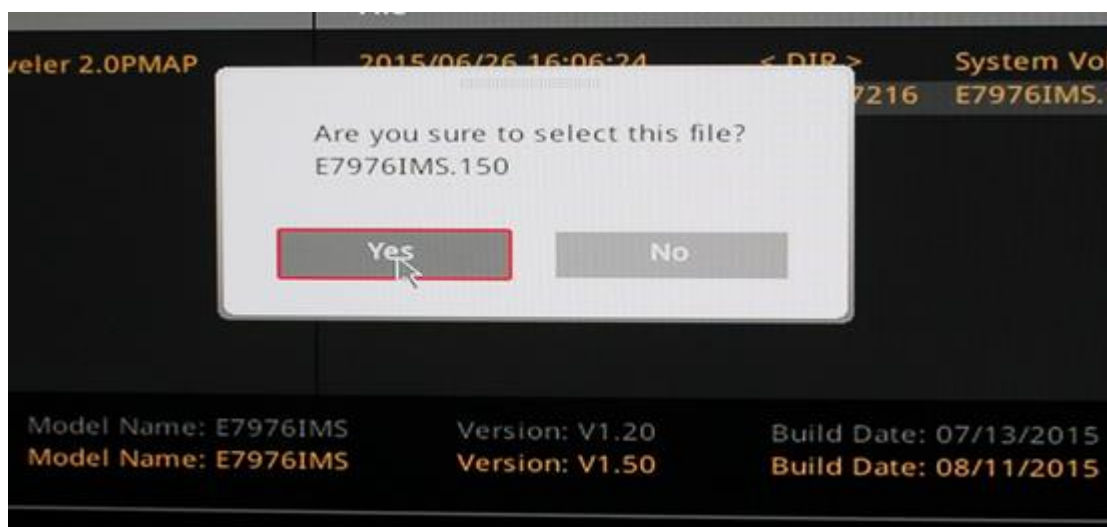

你确定选择了这个文件？本例中是 E7976IMS.150。如果认定无误，就点击“**Yes**”。系统进入刷 BIOS 状态。

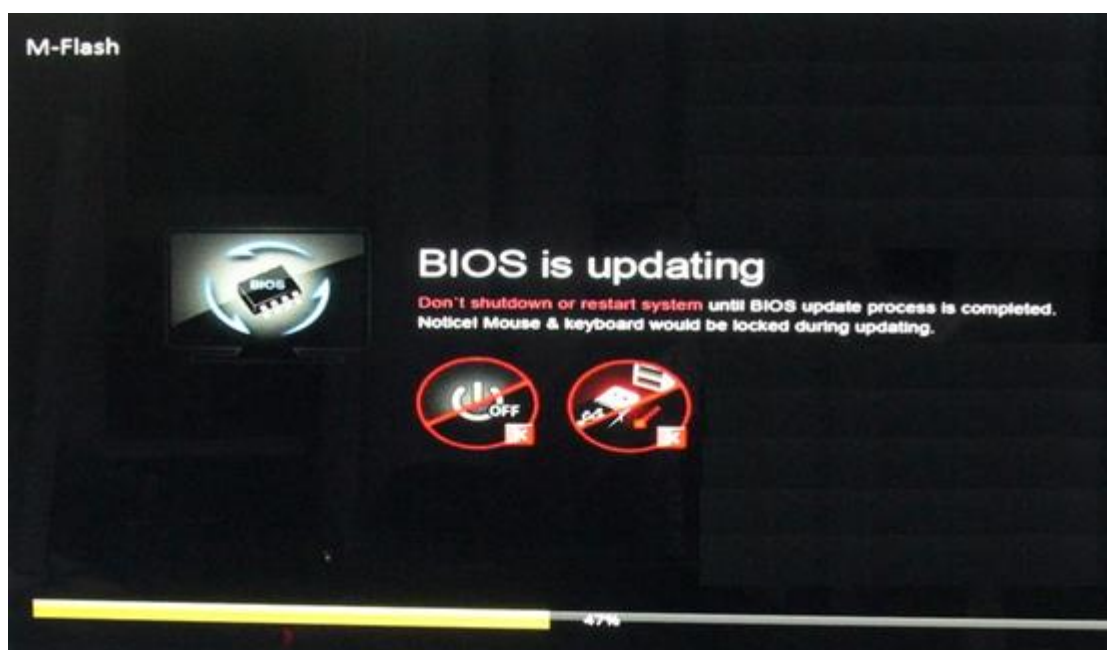

屏幕上的提示是：

正在更新 BIOS

在 BIOS 更新完成前，请不要关机或重启。

在更新期间鼠标和键盘都被锁定。

注意

U 盘要格式化 FAT32 分区，BIOS 拷贝到根目录，启动 PE 的 U 盘不可以。